* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13335A
Estonian. 01/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E570
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Autoriõiguse teave

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwide registreeritud kaubamärk.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 99.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

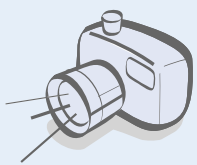

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil on võimalik pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie *telefoni spetsiaalsed funktsioonid*

- **MP3-mängija**

  Võimaldab teil oma telefonis mängida muusikafaile.

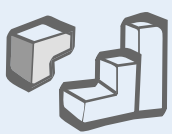

- **Java**

  Nautige Java™-põhiseid standardmänge ning laadige alla uusi.

- **Vallasrežiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**

  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Nimekaart**

  Saate luua nimekaarte oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist nimekaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Diktofon**

  Saate salvestada memosid või helisid.

- **Naiste elu**

  Saate kasutada naistele disainitud kaasaegseid omadusi.

- **Kalendermärkmik**

  Saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Sisukord

Lahtipakkimine 6

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon 6

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine 7

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ... 7
Toite sisse- või väljalülitamine ... 9
Klahvid ja ikoonid ... 10
Juurdepääs menüüfunktsioonidele ... 13
Telefoni kohandamine ... 13
Helistamine või kõnedele vastamine ... 16

Mitte lihtsalt telefon 17

Kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine ... 17
Muusika esitamine ... 18
Veebibrauser ... 19
Telefoniraamatu kasutamine ... 20
Sõnumite saatmine ... 21
Sõnumite vaatamine ... 22
Hädaabisõnumi saatmine ... 23
Bluetoothi kasutamine ... 24
Mälukaardi kasutamine ... 25

Teksti sisestamine 27

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid 29

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid 34

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine 97

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave 99

Register 108

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi lk 34

1 Viimased kontaktid lk 34
2 Vastamata kõned lk 35
3 Valitud kõned lk 35
4 Vastatud kõned lk 35
5 Kustuta kõik lk 35
6 Kõne kestus lk 36
7 Kõne hind[1] lk 36

2 Telefoniraamat lk 36

1 Kontaktide loend lk 36
2 Loo kontaktikirje lk 37
3 Rühm lk 38
4 Kiirvalimisloend lk 38
5 Minu visiitkaart lk 39
6 Oma number lk 40
7 Haldus lk 40
8 Teenusenumber[1] lk 40

3 Rakendused lk 41

1 MP3-mängija lk 41
2 Naiste elu lk 43
3 Sammuloendaja lk 46
4 Diktofon lk 47
5 Java-maailm lk 48
6 Maailmakell lk 49
7 Alarm lk 50
8 Kalkulaator lk 51
9 Konverter lk 52
10 Taimer lk 52
11 Stopper lk 53
12 Memo lk 53
13 SIM-AT[1] lk 53

4 Brauser lk 54

1 Kodu lk 54
2 Sisestage URL lk 55
3 Järjehoidjad lk 55
4 Salvestatud leheküljed lk 56
5 Ajalugu lk 56

4 Brauser (jätkub)

6 Tühjenda vahemälu lk 56
7 Brauseri seaded lk 57

5 Sõnumid lk 57

1 Koosta sõnum lk 57
2 Minu sõnumid lk 61
3 Mallid lk 65
4 Kustuta kõik lk 66
5 Seaded lk 66
6 Hädaabisõnumid lk 69
7 Mälu olek lk 70

6 Minu failid lk 70

Pildid lk 70
Videod lk 71
Muusika lk 72
Helid lk 73
Muud failid lk 73
Mälukaart[2] lk 74
Mälu olek lk 74

7 Kalender lk 75

8 Kaamera lk 77

9 Seaded lk 82

1 Kellaaeg ja kuupäev lk 82
2 Telefoni seaded lk 83
3 Ekraani seaded lk 85
4 Heliseaded lk 86
5 Võrguteenused lk 88
6 Bluetooth lk 90
7 Turvalisus lk 93
8 Ühenduseseaded lk 95
9 Taasta algseaded lk 96

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Näidatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Reisiadapter
- Aku
- Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Avatud telefoniga

Suletud telefoniga

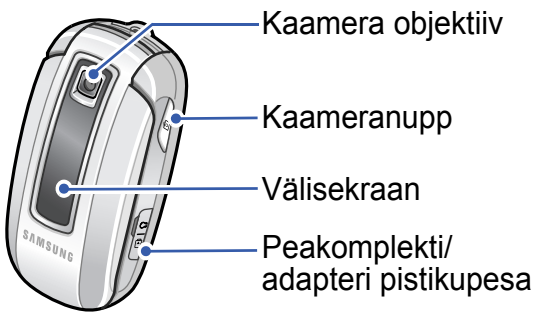

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te sisestatava SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Sisestage SIM-kaart.

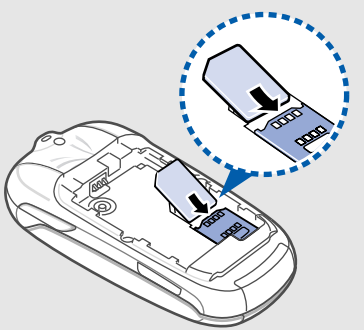

☑ Veenduge, et kaardi kuldsed kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

2 Paigaldage aku.

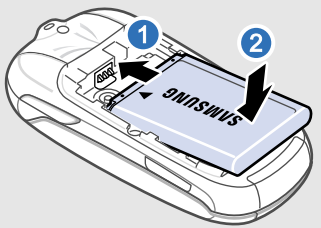

3 Kinnitage aku kaas uuesti.

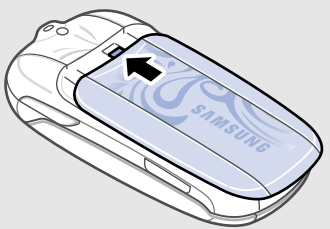

4 Ühendage laadija telefoniga.

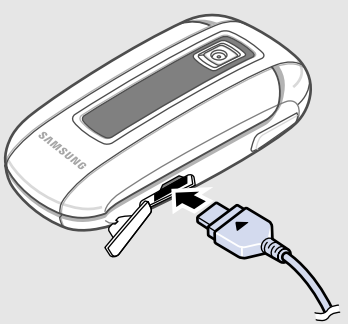

5 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

6 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seinakontaktist ja telefonist.

Aku kaane eemaldamine.

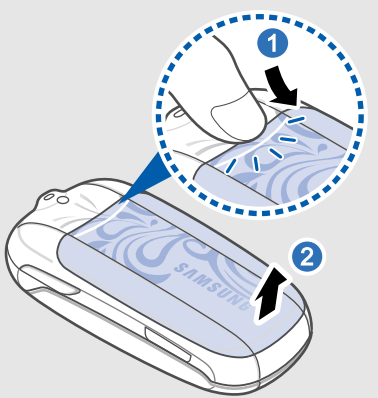

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].

Vallasrežiim

Võite lülitada telefoni ühenduseta režiimile, mille korral on võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid desaktiveeritud. See režiim on kasulik siis, kui teil on tarvis kasutada telefoni kohas, kus mobiiliseadmete kasutus on keelatud, näiteks lennukis ja haiglas.

Ühenduseta režiimile lülitamiseks vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Vallasrežiim** → **Sees**.

Ühenduseta režiimis saate kasutada mitte-traadita veebi funktsioone, nagu mänge, kalendrit, kaamerat ning MP3-mängijat.

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.

Ooterežiimis siseneb otse järgmistesse menüüdesse:

- Üles: Minu menüürežiim
- Alla/Vasakule/Paremale: otse teie lemmikmenüüdesse. ▶ lk 83

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis käivitab veebibrauseri.

Valige menüürežiimis esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Võimaldab helistada või kõnele vastata.

Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud kõnede telefoninumbrid.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

	Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.
	Helitugevuse reguleerimiseks.
	Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis klahvi all. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Levitugevus
	GPRS-võrk (2.5G)
	EDGE-võrk
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda või ühenduseta režiimis ning ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne ▶ lk 69

	Mälukaart on sisestatud ▶ lk 25
	Alarm on seatud ▶ lk 50
	Kõnealarmiks on määratud värin ▶ lk 86
	Uitühendusvõrk (roaming)
	Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk 88
	Kuvatakse, kui asute koduvõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
	Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus, eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
	Bluetooth on aktiivne ▶ lk 91

	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud ▶ lk 91
	Sammuloendaja on aktiveeritud ▶ lk 46
	Vaikne režiim (Vaigista)
	Vaikne režiim (Värin)
	Sosinarežiim kõne ajal ▶ lk 33
	Uus sõnum
	Uus kõneposti teade
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [OK/ℹ]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**. 2. Valige keel.
Kõnehelina meloodia	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Saabuv kõne** → **Helina toon**. 2. Valige helina tooni kategooria. 3. Valige helina toon. 4. Vajutage <**Salvesta**>.

Klahvitoonide helitugevus

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis [Helitugevus].

Ooterežiimi taustpilt

Saate valida ooterežiimi ekraanile taustpildi.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Põhiekraan**.
2. Valige pildi või video kategooria.
3. Valige pilt või videoklipp.
4. Vajutage <**Vali**>.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks tiitli- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüü otseteed

Võite oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks sirvimisklahvid otseteeklahvideks ümber seadistada.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Minu menüü

Võite seadistada menüü oma lemmikmenüü üksustest.

Minu menüü üksuse seadistamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Minu menüü**.
2. Valige muudetav üksus.
3. Valige soovitud menüü-üksus.

Minu menüü-üksusele juurdepääsemiseks:

1. Vajutage ooterežiimis [Üles].
2. Valige soovitud üksus.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.

Telefonilukk (jätkub)

4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [Helitugevus].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [ ].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage klahvi [OK/] või [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Vajutage <**Eelvaade**>, et teha järgmine foto.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].

Videoklipi salvestamine (jätkub)

3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [OK/ℹ] või [📷].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi [OK/ℹ], <↩> või [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 54
- Arvutist allalaadimine valikulise Samsung PC Studio programmi abil ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu allalaadimine ▶ lk 25
- Kopeerige failid mälukaardile ning sisestage mälukaart telefoni ▶ lk 25

Esitusloendi koostamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika** → mälupesa.
3. Vajutage klahvi [OK/ℹ], et valida soovitud faile ning vajutage <**Lisa**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide esitamine

1. MP3-mängija kuval olles vajutage klahvi [OK/ℹ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/ℹ: katkestab või jätkab esitust.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile.
   - Paremale: viib edasi järgmisele failile.
   - Helitugevus: helitugevuse reguleerimine.
3. Esituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete traadita võrguühendusele lihtsalt ligi, et mitmeid uuemaid teenuseid kasutada, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [OK/ℹ]. Avaneb teie teenusepakkuja koduleheküls.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage klahvi [OK/].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligipääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks klahvi [ ] või kontaktandmete muutmiseks klahvi [OK/].

Nimekaardi koostamine ja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Nimekaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnumid**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ainult saada** või **Saada ja salvesta**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/].

Multimeedium sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnumid**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [OK/].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.
5. Valige **Heli** ja lisage heliklipp.

Multimeedium sõnumi (MMS) saatmine (jätkub)

6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK/ℹ].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/ℹ].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Kui te saate sõnumi:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige **Sisendkaust** sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium sõnumi vaatamine

Sõnumi saamisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning seejärel **Too**.
3. Valige **Sisendkaust** sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saate oma perele või sõpradele saata abi saamiseks hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi valikute seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Valige **Sees** realt **Hädaabisõnumi saatmine**.
3. Valige **Saajad**.
4. Sisestage telefoninumbrid, millele soovite hädaabisõnumi saata ning vajutage klahvi [OK/*i*].
5. Oma seadete salvestamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.
6. Vajutage <**Jah**>, et saata teade salvestatud telefoninumbritele.

Hädaabisõnumi saatmine

Suletud telefoniga vajutage ooterežiimis nupule [Helitugevus] 4 korda.

Telefon saadab hädaabisõnumi.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetoothi tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni teistel seadmetel leida.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Kui seade üritab teie telefonile ligi pääseda, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaarti saate kasutada oma telefoni mälumahu suurendamiseks.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektromagnetilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

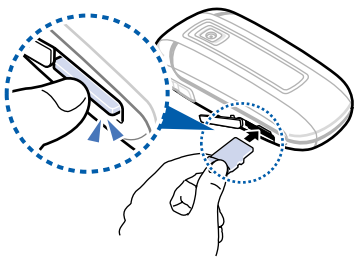

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti, kuni see vabaneb telefonist.
2. Eemaldage kaart pesast.

Teksti sisestamine

ABC-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Teksti on võimalik sisestada erinevates funktsioonides – sõnumid, telefoniraamat või kalender – selleks ABC-täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi kasutades.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ning hoidke all klahvi [*], et liikuda T9 (T9Ab) ja ABC (Abc) režiimide vahel. Sõltuvalt riigist võib teile olla saadaval ka teie emakeelne sisestusrežiim.
- Vajutage klahvi [*], et muuta tähtede suurust või lülituda numbrirežiimile (123).
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].

ABC-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.

Muud ABC-režiimi funktsioonid

- Erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. sammuga. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage klahvi [#].

Muud T9-režiimi funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage klahvi [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage klahvi [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**Vajutage**
sirvida sümbolitekomplekte	sirvimisklahve.
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sisestada sümboleid	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimiga suunakood ja telefoninumber.

   ☑ Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ning hoidke all klahvi [*].

2. Vajutage klahvi [ ].
3. Vajutage klahvi [ ], kui soovite kõnet lõpetada.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi [ ].

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi [ ], et kuvada viimativalitud numbrite loend.
2. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage klahvi [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete kord numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate antud numbrile helistada, valides selle telefoniraamatust. ▶ lk 36

Te saate kasutada ka kiirvalimist, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk 38

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Sisestage ooterežiimis asukohanumber ja vajutage klahvi [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [ ].

3-numbriline valimine

Teil on võimalik number kiiresti telefoniraamatust või salvestusloendist valida, sisestades selleks soovitud telefoninumbrile kolm järjestikust numbrit.

1. Sisestage ooterežiimis soovitud telefoninumbrist kolm järjestikust numbrit.
2. Liikuge numbrini ning vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul telefon heliseb või väriseb, olenevalt teie kõnemärguande seadistusest. ▶ lk 86

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või klahvi [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada ükskõik millist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja klahviga [ ]. ▶ lk 84
- Kui **Aktiivklapp** on aktiivne, võite lihtsalt telefoni avada. ▶ lk 84
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või klahvi [ ].
- Vajutades ning hoides all nuppu [Helitugevus], saate sõltuvalt **Helitugevusnupp** seadele kas kõnest keelduda või heli vaigistada. ▶ lk 84

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks kasutage nuppu [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**> või kõne taastamiseks <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate teha teise kõne samal ajal, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.

3. Kõnede vahel ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootel olev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate kõne ajal vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 89

1. Kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootel olev kõne.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja seda kuulata lühikese vahemaa tagant.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage klahvi [OK/*i*] ning seejärel <**Jah**>. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi [OK/*i*] veelkord.

Menüü otseteede kasutamine kõne ajal

- Vajutage [Vasakule], et pääseda menüüsse **Minu sõnumid** või vajutage ja hoidke all [Vasakule], et pääseda menüüsse **Tekstsõnumid**.
- Vajutage [Paremale], et pääseda menüüsse **Telefoniraamat** või vajutage ja hoidke all [Paremale], et pääseda menüüsse **Kontaktide loend**.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutage kõne ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi sees**/**Tavaline**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiv. peakomplekt**/**Aktiveeri telefon**: kõne lülitamiseks Bluetooth-peakomplekti või käed-vabad autovarustusse või tagasi telefoni. Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt peakomplekti või autovarustuse telefoniga ühendama. ▶ lk 91
- **Sosinarežiim sees**/**Sosinarežiim väljas**: sosinarežiimi sisse- või väljalülitamiseks. Et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt, saab telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.
- **Menüü**: telefoni menüüfunktsioonide avamiseks.
- **Heli väljas**/**Heli sees**: telefoni mikrofoni vaigistamiseks, et teie vestluskaaslane ei kuuleks teid või vaigistuse lõpetamiseks.
- **Klahvid heliga**/**Klahvid helita**: klahvihelide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud **Klahvid helita**.

- **Saada DTMF**: (kahetooniliste mitmesageduslike) DTMF-toonide saatmiseks rühmana. Sellest valikufunktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt. pangateenuste puhul).
- **Kontaktid**: kontaktide loendi avamiseks, et leida või salvestada kontaktandmeid.
- **Lõpeta peatatud kõne**: hetkel ootel oleva kõne lõpetamiseks.

- **Edastamine**: hetkel aktiivse kõne ümber suunamiseks ootel olevale helistajale. Kaks helistajat saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu**: konverentskõne loomiseks, lisades ootel oleva helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Vali üks**: mitme osalejaga vestluses ühe osaleja valimiseks. Seejärel saate valida järgmiste valikute seast:

  Era: privaatvestluseks ühe valitud konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu** ühendamaks mõlemad privaatkõnelejad konverentskõnega.

  Eemaldatud: konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Diktofon**: võimaldab telefonivestlust salvestada. Salvestusele pääsete juurde kaustast **Helid** menüüs **Minu failid**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõnelogi**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud või vastamata kõned.

Kõneregistri avamine

1. Teisele kõnetüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage klahvi [OK/ *i*] või numbrile helistamiseks klahvi [ ].

Kõneregistri valikute kasutamine

Vajutage kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: antud numbrile helistamiseks.
- **Lisa telefoniraamatusse**: numbri salvestamiseks telefoniraamatusse.
- **Saada**: sõnumi saatmiseks valitud numbrile.
- **Kustuta**: valitud kõneregistri või kõikide registrite kustutamiseks.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüü kuvab viimased vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

See menüü kuvab viimased valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

See menüü kuvab viimased vastatud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüd kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage klahvi [OK/ *i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

See menüü kuvab valitud ja vastatud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

Kõnetaimerite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta.
▶ lk 93

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede hinna. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatust otsida teavet kontaktide kohta.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kontaktide loendist soovitud kontakt.
3. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks klahvi [ ] või kontaktandmete muutmiseks klahvi [OK/].

Kontakti leidmine ooterežiimis

Leiate kontaktid ooterežiimis, kui sisestate tähthaaval kontakti nime. Telefon otsib kontaktide nimesid tähtede järgi, millega märgistatud klahve vajutate.

1. Ooterežiimis vajutage numbriklahve, millel on teie soovitud tähed.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Otsi kirjapildi järgi**. Telefon otsib telefoniraamatust sobivaid kontakte ning kuvab tulemused.

☑ Kontakti nimesse sisestatud sümbolid ja tühikud jäetakse otsingust välja.

Kontaktivalikute kasutamine

Vajutage kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

☑ Kasutades kontakti leidmiseks valikut **Otsi kirjapildi järgi**, ei ole mõned valikud kättesaadavad.

- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: sõnumi saatmiseks valitud numbrile või e-posti aadressile.
- **Kopeerimiskoht**: kontakti kopeerimiseks telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS-iga, MMS-iga või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: valitud kontakti kustutamiseks.

Loo kontaktikirje *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kontakti.

1. Valige mälu asukoht.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Valige helistajatunnuse rida ja määrake pilt.
4. Valige helina rida ja määrake helina toon.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Liikmete lisamine helistajarühma

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Vajutage klahvi [OK/*i*], et valida lisatavad kontaktid.
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutage rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: valitud rühma kuuluvate liikmete loendi vaatamiseks.
- **Lisa**: uue rühma lisamiseks.
- **Muuda**: rühma omaduste muutmiseks.
- **Saada sõnum**: sõnumi saatmiseks soovitud grupiliikmetele.
- **Kustuta**: valitud rühma või kõikide rühmade kustutamiseks. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimisloend *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktide loendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutage kiirvalimiskuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: numbri määramiseks klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: kasutuses oleva klahvi nime ja numbri kontrollimiseks.
- **Muuda**: juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määramiseks.
- **Eemalda**: klahvilt kiirvalimise seade eemaldamiseks.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua nimekaardi ja saata seda teistele isikutele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk 37

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: nimekaardi muutmiseks.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS-iga, MMS-iga või Bluetooth vahendusel.

- **Nimekaardivahetus**: teise isikuga nimekaartide vahetamiseks Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: nimekaardi kustutamiseks.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatu kontakte või muuta telefoniraamatu vaikeseadeid.

- **Uue kontaktikirje salvestuskoht**: salvestatavate kontaktide jaoks vaikemälupesa valimiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik asukohta**: kõikide SIM-kaardile talletatud nimede kopeerimiseks telefoni mällu või vastupidi.
- **Kustuta kõik**: kõikide kirjete kustutamiseks telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
- **Mälu olek**: kontaktide arvu vaatamiseks, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

Valige soovitud teenus ja vajutage klahvi [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Menüü **Rakendused** pakub teile mitmesuguseid meelelahutuslikke ja käepäraseid funktsioone, nagu näiteks mängud, MP3-mängija, diktofon, äratuskell, stopper jne.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Kasutage seda menüüd muusika kuulamiseks.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Saate mängida mp3 ja aac (mp2) faile. Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

☑ Teie telefon toetab mp3 faile, millel on bitikiirus kuni 192 kbps.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 54
- Arvutist allalaadimine, kasutades valikulist Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk 25
- Kopeerige failid mälukaardile ning sisestage mälukaart telefoni ▶ lk 25

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**.

Esitusloendi loomine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika** → mälupesa.
2. Lisatavate failide valimiseks vajutage klahvi [OK/*i*] ning vajutage <**Lisa**>.
3. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide esitamine

MP3-mängija kuval olles vajutage klahvi [OK/ *i*].

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/ *i*	Peatab taasesitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab taasesituse.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi. (: Väljas, 1: Korda ühte, A: Korda kõiki)
6	Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja.

MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: esituse alustamiseks või peatamiseks.
- **Ava esitusloend**: esitusloendi avamiseks.
- **Ava kaust Muusika**: **Muusika** kausta avamiseks.
- **Saada Bluetoothi kaudu**: faili saatmiseks läbi Bluetoothi.
- **Sea**: faili määramiseks helina tooniks või telefoniraamatu kirje määramiseks helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Eemalda loendist**: valitud failide eemaldamiseks esitusloendist.
- **Seaded**: muusikafailide esituse vaikeseadete muutmiseks:

  Kordus: kordusrežiimi valimiseks.

  Juhuesitus: MP3-mängija muusika esitamiseks juhuslikus järjekorras.

  Visualiseerimine: taasesituse animatsiooni muutmiseks.

Helitugevus: helitugevuse taseme valimiseks.

- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval olles vajutage [Üles].

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: hetkel valitud faili esitamiseks.
- **Lisa muusika**: failide lisamiseks esitusloendisse.
- **Muuda järjestust**: esitusloendis valitud failide paigutamiseks meelepärasesse kohta.
- **Eemalda**: valitud faili või kõikide failide eemaldamiseks esitusloendist.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Naiste elu *(Menüü 3.2)*

Teie telefonis on erimenüüd, mis võivad olla kaasaegsetele naistele kasulikud.

Aroomitüüp *(Menüü 3.2.1)*

Selle menüü abil te saate valida personaalse stiili, mis sobib kõige rohkem teie isiksusega, põhinedes teie eelistustel, nagu näiteks lemmiktoidul ja muusikal, hobidel, moeteadlikkusel ning lemmikkohtadel.

Personaalse profiili loomine

1. Vajuta <**Loo**>.
2. Profiili parameetrite määramine.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>. Telefon kuvab teile sobiva stiilitüübi.

Personaalsete profiilivalikute kasutamine

Vajutage personaalse profiili stiilivalikute vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: profiilis salvestatud andmete muutmiseks.
- **Saada MMS-sõnumiga**: profiili saatmiseks MMS-iga.
- **Kustuta**: profiili kustutamiseks.

Biorütm *(Menüü 3.2.2)*

Selle menüü abil saate jälgida oma biorütmi tsüklit. Biorütmi tsükkel põhineb teie sünnikuupäeval ning annab teavet mõjutustest teie füüsilisele, emotsionaalsele ning intellektuaalsele olekule.

Biorütmi kontrollimine kindlal kuupäeval

1. Valige biorütmi kuval olles **Päevavaade**.
2. Sisestage soovitud kuupäev ja vajutage [Alla].
3. Sisestage oma sünnikuupäev ja vajutage <**OK**>.
   Kuvatakse graafikud ja numbrid, mis märgivad teie biorütmi antud kuupäeval.

Vajutage biorütmi tsükli vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada tekstsõnumiga**: biorütmi saatmiseks SMS-iga kaudu.
- **Aruanne tekstsõnumiga**: biorütmi saatmiseks SMS-i teel määratud ajal.

Oma biorütmi kontrollimine praegusel kuul

1. Valige biorütmi kuval olles **Kuuvaade**.
2. Sisestage oma sünnikuupäev ja vajutage <**OK**>.

Pikkuse/kaalu suhe *(Menüü 3.2.3)*

Selle menüü abil saate te välja arvutada protsendi, mis näitab, kas te olete oma pikkusele vastavast ideaalkaalust üle või alla.

1. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et valida oma sugu ning vajutage [Alla].
2. Valige pikkusühik ning sisestage oma pikkus reale **Teie pikkus**.
3. Vajutage [Alla].
4. Valige kaaluühik ning sisestage oma kaal reale **Teie kaal**.
5. Tulemuse vaatamiseks vajutage <**OK**>.
   Protsendi olulisuse mõistmiseks vajutage <**Spikker**>.

Kalorid *(Menüü 3.2.4)*

Selle menüü abil saate mõõta kalorite tarbimist ning kulutamist, sõltuvalt tehtud tööst ja/või treeningust. Te saate arvutada ka päevas tarbitud kalorite kogusummat.

Tarbitud kalorite salvestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajuta <**Loo**>.
3. Töö kategooria valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
4. Määrake iga valik oma tööle või treeningule.
5. Liikuge reale **Kui kaua?** ning sisestage tööaja pikkus.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Päevas tarbitud kalorite kontrollimine

Valige päev, et vaadata valitud päeval tarbitud kalorite koguhulga üksikasju.

Vajutage kaloriüksuste loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda aega**: treeningule ja tööle kulutatud aja sisestamiseks.
- **Loo**: uue kaloriüksuse lisamiseks.
- **Kustuta**: valitud kaloriüksuse või kõikide kaloriüksuste kustutamiseks.

Roosa kalender *(Menüü 3.2.5)*

Kasutage seda menüüd oma järgmise ovulatsiooni kuupäeva ja rasestumisohtliku perioodi kindlakstegemiseks.

1. Sisestage oma viimase menstruatsiooni esimene päev.
2. Sisestage oma menstruaaltsükli keskmine pikkus (päevades).
3. Vajutage <**OK**>.

4. Teiste kuude kalendri kontrollimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   Värvilise lahtri olulisuse mõistmiseks vajutage <**Spikker**>.

Ostuloend *(Menüü 3.2.6)*

Selle menüü abil saate teha ostunimekirja - sisestage esemed, mida soovite osta ning arvutage nendele kuluv rahasumma.

Ostuloendi loomine

1. Valige ostukott.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Sisestage teave üksuse kohta.
4. Üksuse lisamiseks ostukotti vajutage <**Salvesta**>.

Valikute kasutamine

Vajutage oma ostukorvi üksusenimekirjas <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: üksuse teabe muutmiseks.
- **Lisa**: ostukotti uue eseme lisamiseks.
- **Kustuta**: ostukotist valitud eseme või kõikide esemete eemaldamiseks.

Sammuloendaja *(Menüü 3.3)*

Selle menüü abil saate pidada arvet selle üle, mitu sammu olete teinud ja kui palju sellega kaloreid kulutanud.

Sammuloendaja käivitamine

1. Määrake kasutaja andmed ning vajutage <**Salvesta**>.
2. Sammuloendaja kuval olles vajutage klahvi [OK/*i*].
3. Sulgege telefon.
4. Loendaja peatamiseks minge menüüsse **Sammuloendaja** ning vajutage klahvi [OK/*i*].

Sammuloendaja valikute kasutamine

Vajutage sammuloendaja kuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Loendur sisse**/**Loendur välja**: loenduri sisse- või väljalülitamiseks.
- **Kuvamise alus**: loenduritulemuste ajaloo vaatamiseks erinevates režiimides.
- **Seaded**: järgnevate sätete muutmiseks:

  Sihtseaded: saavutatud eesmärkide täitumise kohta märguande seadmiseks.

  Põhiteave: kasutaja andmete muutmiseks.
- **Lähtesta**: valib lähtestamise.

  Loendur: lähtestab loenduri.

  Kõik andmed: kustutab loenduri ajaloo ja sihtseadete teabe.

Diktofon *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil saate salvestada ja kuulata häälmemosid.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [OK/*i*].
2. Rääkige mikrofoni.
   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage klahvi [OK/*i*].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Stopp**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo esitamiseks vajutage klahvi [OK/*i*] ning uue memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo. Valitud häälmemo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/*i*	Peatab taasesitamise või jätkab esitamist.

Klahv	Funktsioon
Vasakule	Liigub memo sees tagasi.
Paremale	Liigub memo sees edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab taasesituse.

Diktofoni valikute kasutamine

Vajutage pärast häälmemo salvestamist või esitamist <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: valitud häälmemo esitamiseks taasesitusrežiimis.
- **Salvesta**: uue häälmemo salvestamiseks.
- **Ava Minu heliklipid**: häälmemode loendi avamiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetoothi.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustusest avamiseks.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Java-maailm *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud Java-mängudele või hiljem alla laaditud Java-rakendustele.

Java-rakenduste käivitamine

Valige **Minu mängud** → rakendus loendist ning järgige juhiseid ekraanil. Protseduur võib rakenduseti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutage rakenduste loendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Start**: valitud rakenduse käivitamiseks.
- **Teisalda**: rakenduse teisaldamiseks teise kausta.

- **Kustuta**: valitud rakenduse või kõikide rakenduste kustutamiseks, v.a telefoniga kaasas olnud mängud.
- **Lukusta**/**Ava**: rakenduse lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakenduse lukustuse avamiseks.
- **Detailid**: rakenduse atribuutide avamiseks.
- **Õigused**: nõusolekuseadete seadmiseks teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Versioonitäiendus**: rakenduste vahetamiseks uusimate versioonide vastu.
- **Saada teave tekstsõnumiga**: URL-i aadresse sisaldavate rakenduste saatmiseks SMS-iga.
- **Mälu olek**: rakenduste mäluteabe avamiseks.
- **Seaded**: võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta. ▶ lk 95

Maailmakell *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Oma ajavööndi määramine

1. Vajutage maailmakella kuval olles <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
2. Valige **Ajavöönd**.
3. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
4. Vajutage <**Salvesta**>.
5. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage <**Salvesta**>.

Ajavööndi lisamine

1. Vajutage maailmakella kuval olles <**Valikud**> ja valige **Lisa**.

2. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Maailmakella valikute kasutamine

Vajutage maailmakella kuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: kohaliku ajavööndi muutmiseks.
- **Lisa**: ajavööndi lisamiseks.
- **Märgi teise kellana**/**Eemalda teise kella märgistus**: kaksikkellal kuvatava valitud ajavööndi määramiseks või selle eemaldamiseks.
- **Sea suveaeg**: soovitud ajavööndile suveaja rakendamiseks.
- **Kustuta**: valitud ajavööndi kustutamiseks.
- **Ekraani seaded**: ooterežiimi ekraanil kuvatava kella tüübi valimiseks. Kella muutmine on võimalik vaid siis, kui märkisite ajavööndis kaksikkella tüübi.

Alarm *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate sisestada alarme. Tavaline alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuskella.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Määrake kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: alarmi aktiveerimiseks.
   - **Alarmi kellaaeg**: alarmi helisemise kellaaja sisestamiseks.
   - **EL/PL**: määrake 12-tunnilise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Korda**: korduse valimiseks.
   - **Alarmi toon**: alarmi tooni valimiseks.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuskella puhul vajutage <**Kinnita**> või klahvi [OK/ *i*].

  Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja klahvile [OK/ *i*], et alarm kõlaks 5 minuti pärast uuesti.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Valige alarmi kuval olles **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teha selliseid põhilisi aritmeetilisi tehteid nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage klahvi [*] või [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage klahvi [OK/ *i*].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Konverter *(Menüü 3.9)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud konversioone, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige konverter.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage klahvi [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage klahvi [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.
   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutakonverteri puhul saate valuutakursse vaadata ja määrata, vajutades <**Vt suhet**>.

Taimer *(Menüü 3.10)*

Selles menüüs saate määrata ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [OK/ *i*].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval olles klahvi [OK/ *i*].

Stopper *(Menüü 3.11)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage klahvi [OK/*i*].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage klahvi [OK/*i*]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 intervalli jaoks.

Memo *(Menüü 3.12)*

Selle menüü abil saate teha memosid olulistest asjadest ja neid hallata.

Memo loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Sisestage memo tekst ja vajutage klahvi [OK/*i*].

Memo vaatamine

1. Valige memo, mida soovite vaadata.
2. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata teisi memosid.

Memo valikute kasutamine

Vajutage memo andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: memo teksti muutmiseks.
- **Saatmisviis**: valitud memo saatmiseks SMS-iga, MMS-iga või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: memo kustutamiseks.
- **Mälu olek**: loodud memode arvu kontrollimiseks.

SIM-AT *(Menüü 3.13)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete juurde värskele teabele ning erinevatele meediumivahenditele, nagu mängud, taustpildid, helina toonid ning muusikafailid.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe.

Veebibrauseri sirvimine

Vajutage [Üles] või [Alla] brauseriüksustes liikumiseks ning vajutage klahvi [OK/*i*] üksuse valimiseks.

Brauseri valikute kasutamine

Vajutage suvalisel veebilehel <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: avalehele naasmiseks.
- **Sisestage URL**: URL-i aadressi käsitsi sisestamiseks.
- **Mine**: ajaloos liikumiseks edasi ja tagasi.
- **Värskenda**: käesoleva lehekülje uuesti laadimiseks uuendatud teabega.
- **Järjehoidjad**: käesoleva lehekülje lisamiseks järjehoidjaks või järjehoidjate loendi avamiseks.
- **Saada URL SMSiga**: praeguse URL-i lehekülje aadressi saatmiseks SMS-iga.
- **SmartFit-vaade**/**Töölauavaade**: brauseri kuvamisrežiimi muutmiseks.
- **Salvesta**: valitud pildi või lehekülje salvestamiseks.
- **Leheteave**: lehe atribuutide avamiseks.
- **Brauseri valikud**: brauseri erinevate seadete muutmiseks.

Vahemälu: vahemälu režiimi muutmiseks või selle tühjendamiseks. Vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebilehekülјed.

Küpsised: küpsiste vastuvõtu režiimi muutmiseks või nende kustutamiseks. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

Eelistused: brauseri ekraaniseadete ja heliseadete muutmiseks.

Serdid: WAP-brauseri sertifikaatide avamiseks.

Brauseri teave: brauseri versiooni ja autoriõiguste teabe avamiseks.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate käsitsi sisestada URL-i aadressi ja avada vastava veebilehe.

Te saate sisestatud aadressi lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-i aadresse veebilehtede kiireks valimiseks või avada eelmääratud järjehoidjaid.

Järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Lisa**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage järjehoidja pealdis ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-i aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Lemmikveebilehele minemine

Järjehoidja üksuse valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutage järjehoidjakuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Mine**: lemmikveebilehe avamiseks.

- **Ava avaleht**: avalehe avamiseks.
- **Sisestage URL**: URL-i aadressi käsitsi sisestamiseks.
- **Muuda järjehoidjat**: järjehoidja pealdise ja URL-i aadressi muutmiseks.
- **Lisa järjehoidja**: uue järjehoidja lisamiseks.
- **Saada URL SMSiga**: URL-i aadressi järjehoidja saatmiseks SMS-iga.
- **Kustuta**: valitud järjehoidja või kõikide järjehoidjate kustutamiseks.

Salvestatud leheküljed *(Menüü 4.4)*

Saate avada võrgus salvestatud lehekülgede loendi.

Võrguühenduseta vastava veebilehe vaatamiseks valige loendist lehekülje nimi.

Vajutage salvestatud lehekülgede loendi kuval olles <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Näita**: valitud veebilehe avamiseks.
- **Muuda tiitlit**: valitud veebilehe nime muutmiseks.
- **Kustuta**: valitud veebilehe või kõikide lehtede kustutamiseks.

Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Vastava veebilehe avamiseks valige loendist lehekülje nimi.

Vajutage ajalooloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: valitud veebilehe avamiseks.
- **Kustuta**: valitud veebilehe või kõikide lehtede kustutamiseks.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu. Vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

Brauseri seaded *(Menüü 4.7)*

Selle menüü abil saate valida ühenduse profiili, mida kasutatakse traadita veebiühendusel. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta. ▶ lk 95

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekstsõnumeid ja multimeediumsõnumeid. Pääsete ka kommerts- ja kärjeteadete juurde.

Antud menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Selle menüü abil saate luua ja saata sõnumeid.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtpilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

SMS-sõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK/*i*].

   - Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, poolitatakse sõnum telefoni poolt.
   - Erinevate valikute kasutamiseks vajutage <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sihtnumber.
   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/*i*].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi koostamise ajal

Vajutage sõnumi koostamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ainult saada**: sõnumi saatmiseks.
- **Saada ja salvesta**: sõnumi saatmiseks ning seejärel selle salvestamiseks kausta **Saadetud**.

- **Lisa**: tekstimalli, telefoniraamatu kirje või järjehoidjaga URL-i aadressi lisamiseks.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide lisamiseks.
- **Manusta**: telefoniraamatu kirje manustamiseks nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormingus.
- **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Vali keel**: T9-sisestusrežiimis kasutatava keele muutmiseks.
- **Teksti laad**: teksti atribuutide muutmiseks.
- **Sisestusviis**: tekstisisestusrežiimi vahetamiseks.

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka video- ja heliklippe.

MMS-sõnumi loomine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades igal väljal <**Valikud**>. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [OK/*i*].
3. Valige rida **Pilt või video**.
4. Valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õigustehaldamissüsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edastada.

5. Valige rida **Heli**.
6. Valige **Lisa heli** ning lisage heliklipp.
7. Valige rida **Sõnum**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [OK/*i*].

9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
10. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress. Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [OK/ *i*].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi koostamise ajal

Allolev tabel näitab kõiki valikuid, sõltumata sellest, kas üksus lisatakse või mitte. Üldisi valikuid saate kontrollida tabeli viimasest lahtrist:

Teema	• **Lisa**: sõnumi teema lisamiseks. • **Muuda**: teema muutmiseks. • **Kustuta teema**: sõnumi teema kustutamiseks.
Pilt või video	• **Lisa pilt**/**Lisa video**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide lisamiseks. • **Muuda pilti**/**Muuda videot**: lisatud üksuse asendamiseks. • **Lisa mälukaart**: mälukaardil salvestatud failide lisamiseks. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi. • **Eemalda fail**: lisatud üksuse eemaldamiseks.
Heli	• **Lisa heli**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide lisamiseks. • **Muuda heli**: lisatud üksuse asendamiseks.

Heli	• **Lisa mälukaart**: mälukaardil salvestatud failide lisamiseks. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi. • **Eemalda heli**: lisatud üksuse eemaldamiseks.
Sõnum	• **Lisa**: sõnumi teksti lisamiseks. • **Muuda**: sõnumi teksti muutmiseks. • **Tühjenda sõnum**: sõnumi teksti kustutamiseks.
Manustatud üksused	• **Vaata**: valitud üksuse avamiseks. • **Eemalda**: valitud kanali või kõikide kanalite eemaldamiseks.
Üldist	• **Eelvaade**: sõnumi vaatamiseks kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis. • **Saada**: sõnumi saatmiseks. • **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks. • **Lisa leht**: lehtede lisamiseks. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. • **Kustuta leht**: lehekülje kustutamiseks. • **Redigeeri lehte**: lehekuva kestuse muutmiseks või lehe liigutamiseks teiste lehtede seas edasi. • **Manusta**: telefoniraamatu kirje manustamiseks nimekaardina või kalendrikuupäeva andmevormingus.

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü abil saate vaadata oma saadud, saadetud ning saatmata sõnumeid.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

See kaust säilitab kõik vastuvõetud sõnumid.

Sõnumi vaatamine

Loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- : SMS-sõnum
- : MMS-sõnum
- : MMS-sõnumi teatis (: Toomisel, : Toomine nurjus)
- : Kommertsteade veebiserverist/ seadistusteade, mis sisaldab teie teenusepakkuja võrguparameetreid
- : Teie teenusepakkuja kärjeteated
- : Teie saadetud sõnumite saateraport

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Ikoon **!** sõnumi kõrval tähendab, et sõnum on suure tähtsusega.

Sõnumi vaatamiseks tehke järgmist:

1. Valige soovitud sõnum.
2. Vajutage klahvi [✳] või [#], et vaadata teisi sõnumeid.

Sõnumi valikute kasutamine

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta tekstsõnumiga**: saatjale SMS-iga vastamiseks.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: saatjale MMS-iga vastamiseks.

- **Saada edasi**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: sõnumite tõstmiseks edasi-tagasi SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Lõika meedium**: meediumisisu salvestamiseks sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: saatja sõnumitest keeldumiseks saatja numbri blokeeritute loendisse lisamiseks.

MMS-sõnumid

- **Too**: MMS-sõnumi taastamiseks MMS-serverist.
- **Vasta tekstsõnumiga**: saatjale SMS-iga vastamiseks.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: saatjale MMS-iga vastamiseks.
- **Saada edasi**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Manused**: meediumisisu salvestamiseks sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Detailid**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Seadistussõnumid

- **Installi**: sõnumis määratletud seadistuse rakendamiseks teie telefonile.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.

Kommertsteated

- **Ava URL**: sõnumis määratletud URL-i aadressile minemiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.

Kärjeteated

- **Salvesta**: sõnumi salvestamiseks telefoni mällu.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.

Kohaletoimetamisteatised

- **Lõika aadress**: teatisest URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: teatise kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: teatise lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või selle lukustusest avamiseks.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi, avaneb see muutmisrežiimis ning saate sõnumit muuta ja saata.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi olekut:

- : Saatmisel
- : Saatmine nurjus

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: sõnumi saatmise kordamiseks.
- **Saada edasi**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Detailid**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutage sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: sõnumi saatmiseks.
- **Saada edasi**: sõnumi saatmiseks edasi kellelegi teisele.
- **Lõika aadress**: sõnumist URL-i aadresside, e-posti aadresside või telefoninumbrite välja noppimiseks.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamiseks.
- **Lukusta**/**Ava**: sõnumi lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avamiseks.
- **Detailid**: sõnumi atribuutide avamiseks.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.5)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

Uue kausta loomine

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutage kaustaloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: valitud kausta avamiseks.
- **Lisa kaust**: uue kausta lisamiseks.
- **Nimeta kaust ümber**: valitud kausta nime muutmiseks.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sageli kasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

Tekstimallid *(Menüü 5.3.1)*

Saate SMS-i koostamisel kasutada standardtekstimalle või luua ise uusi malle tihti kasutatavate lausetega.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutage malliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: valitud malli muutmiseks.
- **Saada sõnum**: uue sõnumi loomiseks ja saatmiseks, kasutades valitud malli.

- **Kustuta**: valitud malli kustutamiseks.
- **Lisa uus**: uue malli lisamiseks.

MMS-sõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada MMS-standardmalle või ise salvestatud malle.

Vajutage malliloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: valitud malli avamiseks.
- **Muuda**: valitud malli muutmiseks.
- **Saada**: malli saatmiseks MMS-iga.
- **Kustuta**: valitud malli kustutamiseks.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd korraga kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage klahvi [OK/ℹ].
   Vajutades klahvi kaks korda, avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamisele kuuluvaid sõnumeid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage klahvi [OK/ℹ], et valida **Kaitsega** lukustatud sõnumite kustutamiseks ning seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuste kasutamiseks.

Tekstsõnum *(Menüü 5.5.1)*

Saate vaikimisi SMS-seadeid konfigureerida.

- **Saatmisseaded**: SMS-sõnumite saatmisvalikute seadistamiseks:
  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

Saateraport: võrgu seadistamiseks teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Kandja valik: olenevalt võrgust kas **GSM** või **GPRS eelistatud** valimiseks.

- **Blokeeritute loend**: telefoninumbrite määratlemiseks, millelt saadetud sõnumitest te soovite keelduda.
- **Praegune profiil**: SMS-seadete profiili valimiseks.
- **Profiiliseaded**: iga profiili atribuutide seadistamiseks:

  Teenusekeskus: teie SMS-serveri numbri salvestamiseks või muutmiseks.

  Vaikesihtkoht: vaikesihtkoha sisestamiseks. Seda kuvatakse saajate välja esimesel väljal.

  Vaiketüüp: vaikesõnumi tüübi määramiseks. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: ajavahemiku määramiseks, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seaded nimi: profiili nime sisestamiseks.

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.5.2)*

Te saate vaikimisi MMS-seadeid konfigureerida.

- **Saatmisseaded**: MMS-sõnumite saatmisvalikute seadistamiseks:

  Saateraport: võrgu seadistamiseks teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Peida aadress: teie aadressi varjamiseks saaja telefonis.

  Lugemisteatis: koos oma sõnumitega lugemisteatise saatmiseks.

  Prioriteet: sõnumitele prioriteetsuse taseme määramiseks.

  Aegumiskuupäev: aja määramiseks, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohaletoimetamisaeg: viivitusaja määramiseks, mille järel sõnumid saadetakse.

  Väljamineva sõnumi suurus: sõnumite koostamiseks maksimaalse lubatud suuruse valimiseks. Sõnumi suurus võib olenevalt riigist erineda.

- **Toomisseaded**: MMS-sõnumite vastuvõtuvalikute seadistamiseks:

  Keeldu tundmatust saatjast: tundmatult saatjalt tulevatest sõnumitest keeldumiseks.

  Luba reklaamid: reklaamide vastuvõtu lubamiseks.

  Luba teave: teabesõnumite vastuvõtu lubamiseks.

  Luba raportid: võrgu seadistamiseks nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele kättesaamise kohta teatise.

  Vastuvõtmine koduvõrgus: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtmine välismaal: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusel teises võrgus.

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate uued sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
  - **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Keeldu**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
- **Blokeeritute loend**: telefoninumbrite määratlemiseks, millelt saadetud sõnumitest te soovite keelduda.
- **Profiil**: MMS-sõnumite jaoks kasutatavate ühendusprofiilide valimiseks. Samuti on teil võimalik profiili luua või muuta. ▶ lk 95

Kommertsteade *(Menüü 5.5.3)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastuvõetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: määrake, kas soovite võtta veebiserverist vastu kommertsteateid või mitte.
- **Must nimekiri**: blokeeritud serveriaadresside haldamiseks.

Kärjeteated *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: kärjeteadete vastu võtmise määramiseks.
- **Kanalite loend**: kanalite määramiseks, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: soovitud keele valimiseks, milles kärjeteated kuvatakse.

Hädaabisõnumid *(Menüü 5.6)*

Hädaolukorras abi saamiseks saate oma perele või sõpradele saata hädaabisõnumeid. Saate hädaabisõnumeid vastu võtta ka teistelt inimestelt, kes on hädaolukorras. Selle menüü abil saate täpsustada hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikuid.

Saatmisvalikud *(Menüü 5.6.1)*

Saate määrata hädaabisõnumite valikud.

- **Hädaabisõnumi saatmine**: hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage ooterežiimis olles nuppu [Helitugevus] 4 korda, kui telefon on suletud.

  ☑ Kui telefon saadab hädaabisõnumit, muutub ikoon punaseks ning selles režiimis on takistatud juurdepääs menüüfunktsioonidele. Et kasutada telefoni nagu tavaliselt, vajutage klahvi [ ], kui ikoon muutub siniseks.

- **Saajad**: telefoninumbrite määramiseks, millele te soovite saata hädaabisõnumi.
- **Kordused**: määrake, mitu korda telefon kordab hädaabisõnumite saatmist.
- **Sõnum**: eelseadistatud hädaabisõnumi teksti kontrollimiseks.

☑ Saate vaadata kuvatavat sõnumit vajutades <**Valikud**> ja valides **Spikker**.

Vastuvõtuvalikud *(Menüü 5.6.2)*

Määrake, kas telefon kasutab hädaabiteadete vastuvõtmiseks eelsalvestatud märguandetüüpi (sireeni ja sõnumimärguannet). Kui valite **Tavaline**, kasutatakse telefonis sõnumi märguande seadeid.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selle menüü abil saate vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu või mälukaardile salvestatud pilte, videosid, muusika- ja helifaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ning valige **Minu failid**.

☑ Digitaalse autorikaitsesüsteemi (DRM-i) tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Pildid

Kasutage seda menüüd, et kuvada serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.
3. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata teisi pilte.

Slaidiseansi vaatamine

1. Valige **Minu fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.

3. Valige intervall. Slaidiseanss algab.
4. Slaidiseansi katkestamiseks vajutage <**Stopp**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutage pilti vaadates <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse: Valitud failist sõltuvalt võivad saadavalolevad valikud erineda:

- **Loend**: piltide loendisse naasmiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetoothi.
- **Sea**: pildi seadmiseks põhiekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Teisalda**: valitud faili tõstmiseks teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Bluetoothile nähtav**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Videod

Selle menüü abil saate kuvada ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp. Valitud videoklipp esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/*i*	Peatab taasesitamise või jätkab esitamist.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab taasesituse.

Videovalikute kasutamine

Vajutage pärast videoklipi vaatamist <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse. Valitud failist sõltuvalt võivad saadavalolevad valikud erineda:

- **Loend**: videoloendisse naasmiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetoothi.
- **Sea taustpildiks**: 3gp-failina salvestatud videoklipi seadmiseks ekraani taustpildiks.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Teisalda**: valitud faili tõstmiseks teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Bluetoothile nähtav**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Muusika

Selle menüü abil saate alla laadida või importida muusikafaile oma arvutist.

Muusikafailide esitamine

Valige fail. MP3-mängija avaneb ja valitud muusikafaili hakatakse esitama. ▶ lk 42

Helid

Selle menüü abil saate ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud heliklippe.

Heliklipi esitamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Valitud heli esitatakse. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**.
   ▶ lk 47

Helivalikute kasutamine

Vajutage pärast heliklipi vaatamist <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse. Valitud failist sõltuvalt võivad saadavalolevad valikud erineda:

- **Loend**: heliloendisse naasmiseks.
- **Saatmisviis**: faili saatmiseks MMS-iga või läbi Bluetoothi.
- **Sea**: heli määramiseks kõne helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Kustuta**: faili kustutamiseks.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Teisalda**: valitud faili tõstmiseks teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Bluetoothile nähtav**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Muud failid

Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, aga mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Failivormingud, mida ei toetata on doc, ppt txt.

Vajutage faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Saada Bluetoothi kaudu**: faili saatmiseks läbi Bluetoothi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid.
- **Nimeta ümber**: faili nime muutmiseks.
- **Teisalda mälukaardile**: faili mälukaardile teisaldamiseks. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Kopeeri mälukaardile**: faili kopeerimiseks mälukaardile. See valik on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.
- **Bluetoothile nähtav**: valitud faili või kõikide failide jagamiseks teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: faili lukustamiseks, et kaitsta seda kustutamise eest, või lukustuse avamiseks.
- **Detailid**: faili atribuutide avamiseks.

Mälukaart

Selle menüü abil saate juurdepääsu mälukaardile salvestatud failidele. See menüü on saadaval vaid siis, kui te sisestate telefoni mälukaardi.

☑ Teie telefon on eelseadistatud kasutama FAT16-formaadiga mälukaarte. Kui te sisestate FAT32-formaadiga mälukaardi, palub telefon teil mälukaardi formaati muuta. Kui te seda ei tee, ei võimalda telefon kaardile juurdepääsu.

Mälu olek

Selle menüü abil saate vaadata telefonimälus või mälukaardil paiknevate meediumiüksuste mäluteavet. Telefonimälu puhul vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata mälu oleku suurust või üksuste arvu.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakava üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Päeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud värvilise kastiga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage nuppu [Helitugevus].

Üksuse loomine

Kalender võimaldab teil talletada kohtumisi, tähtpäevi ja ülesandeid.

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → üksusetüüp.
3. Sisestage teave või muutke seadeid.
4. Üksuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kalendri vaatamine

Kui olete üksused sisestanud, ilmuvad kalendri alumisele reale valitud kuupäeva kohta järgmised ikoonid ja üksuste arv.

- : Kohtumine
- : Tähtpäev
- : Ülesanne

Üksuse vaatamine

1. Päevale plaanitud üksuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige üksus, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste üksuste vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutage üksuse vaatamisel <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: üksuse muutmiseks.
- **Loo**: uue üksuse lisamiseks.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMS-iga, MMS-iga või Bluetoothi kaudu.
- **Kuvamise alus**: kalendri kuvamisrežiimi muutmiseks.
- **Kustuta**: valitud üksuse kustutamiseks.
- **Mälu olek**: kalendris salvestatud üksuste mäluteabe avamiseks.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutage kalendris <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuvamise alus**: kalendri kuvamisrežiimi muutmiseks.
- **Loo**: uue üksuse lisamiseks.
- **Mine**: tänase kuupäeva valimiseks või kindla kuupäeva sisestamiseks.
- **Sündmuseloend**: üksuste tüübi alusel nende sorteerimiseks.
- **Kustuta**: kalendrisse talletatud sündmuste kustutamiseks, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.

  ☑ Korduvaid üksusi saate kustutada vaid päevavaates.

- **Vastamata alarmide sündmused**: üksuste vaatamiseks, mille alarmidele te ei vastanud.

- **Mälu olek**: kalendris salvestatud üksuste mäluteabe avamiseks.

Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvamise alus** → kuvamisrežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud üksusi. Üksuse olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- : Alarm määratud
- : Korduv üksus
- : Ülesande prioriteet (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline, Hall: vähetähtis)
- : Täidetud ülesanne

Valige üksus, mille üksikasju tahate vaadata.

Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud üksusi. Värviline lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust.

Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage ja hoidke all klahvi [ ].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge pildistage ega tehke videoklippe kohtades, kus see ei ole lubatud.
- Ärge pildistage ega tehke videoklippe kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb jpeg-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü või vajutage ja hoidke all klahvi [ ].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage klahvi <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või lülituda muudesse režiimidesse. ▶ lk 79
3. Pildistamiseks vajutage klahvi [OK/] või [ ]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

Kui soovite	Vajutage
foto valikutesse pääseda	<**Valikud**>.
saata foto MMS-iga	[OK/].
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Eelvaade**>.

Kaameravalikute kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: salvestusrežiimi sisse lülitamiseks.
- **Pildistusrežiim**: pildistamiseks järgmiste režiimide valimiseks:

  Üksikvõte: tavarežiimil pildistamiseks. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

Sarivõte: sarivõtte tegemiseks. Saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiiruse.

Mosaiikpilt: mitme ülesvõtte tegemiseks ning nende salvestamiseks ühte kaadrisse. Saate valida paigutuse ja pildistusrežiimi.

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: ehisraami valimiseks.
- **Taimer**: viiteaja määramiseks, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Ava Minu fotod**: kausta **Minu fotod** avamiseks.
- **Kaamera seaded**: pildistamise vaikeseadete muutmiseks:

  Suurus: pildi suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: pildikvaliteedi seade valimiseks.

  Pildiotsija: eelvaate-ekraani valimiseks.

  Stseeni programmid: määrake, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.

  Katiku heli: katiku päästiku vajutamisel kostuva heli valimiseks.

  Suumi heli: suumi heliefekti sisse või välja lülitamiseks.

  Ereduse heli: ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja lülitamiseks.
- **Kaamera otseteed**: hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioonide vaatamiseks.

Klahvistiku kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis saate klahvistiku abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla/ Helitugevus	Suumib sisse või välja.
1	Lülitab salvestusrežiimile. ▶ lk 80
2	Muudab pildi suurust.

Klahv	Funktsioon
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
0	Viib kausta **Minu fotod**.
#	Muudab eelvaate-ekraani.

Video salvestamine

Te saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Vajutage hõiverežiimis klahvi [**1**].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage klahvi <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klahvistiku abil saate muuta kaamera seadeid või lülituda muudesse režiimidesse. ▶ lk 81
3. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi [OK/] või [ ].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvi [OK/], < > või [ ]. Video salvestatakse automaatselt kausta **Minu videoklipid**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklippi vaadata	[OK/].
pääseda video valikutesse	<**Valikud**>.
videoklippi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Kaameravalikute kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis < >, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: hõiverežiimi sisse lülitamiseks.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Taimer**: viiteaja määramiseks, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: kausta **Minu videoklipid** avamiseks.
- **Videokaamera seaded**: järgmiste videosalvestusseadete muutmiseks:

  Suurus: raami suuruse valimiseks.

  Pildiotsija: eelvaate-ekraani valimiseks.

  Heli salvestamine: video salvestamiseks koos heliga.

  Suumi heli: suumi heliefekti sisse või välja lülitamiseks.

  Ereduse heli: ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja lülitamiseks.

- **Otseteed**: salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioonide vaatamiseks.

Klahvistiku kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla/ Helitugevus	Suumib sisse või välja.
1	Lülitab sisse hõiverežiimi. ▶ lk 78
2	Muudab raami suurust.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.

Klahv	Funktsioon
0	Avab kausta **Minu videoklipid**.
#	Muudab eelvaate-ekraani.

Seaded *(Menüü 9)*

Seaded menüü annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavaks. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta telefonil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Ajavööndi värskendamine**: hetkekellaaja ja kuupäeva värskendamise režiimi valimiseks.

  Teata esmalt: telefon loeb välisriigis olles võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab hetkekellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles viibite. Enne värskendamist küsib telefon, kas soovite ajateavet värskendada.

  ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

  Ainult käsitsi: kellaaja ja kuupäeva käsitsi seadistamiseks.

  Automaatne: telefon hangib kellaaja teavet võrgust.
- **Ajavöönd**: koduse ajavööndi määramiseks. Valige linn, mis vastab teie ajavööndile.
- **Suveaeg**: suveaaja rakendamiseks.
- **Sisestage aeg**: praeguse kellaaja sisestamiseks.
- **EL/PL**: määrake 12-tunnilise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: ajavormingu valimiseks.

- **Sisestage kuupäev**: praeguse kuupäeva sisestamiseks.
- **Kuupäevavormingu**: kuupäevavormingu valimiseks.
- **Kalendri alguspäev**: päeva määramiseks, millega kalender alustab nädalat.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefonifunktsioone saab kohandada teie eelistuste järgi.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi mõned menüüd olla saadaval.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida kuvatava teksti keele. Valides **Automaatne**, kasutab telefon sama keelt mis SIM-kaartki.

Tervitustekst *(Menüü 9.2.2)*

Selle menüü abil saate sisestada tervitust, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otseteed *(Menüü 9.2.3)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta [Vasakule], [Paremale] ja [Alla] otseteede määranguid. [Üles] on määratud otseteeks Minu menüü režiimi.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.

- **Eemalda**: valitud otseteeklahvile määratud seade desaktiveerimiseks.
- **Eemalda kõik**: kõikide otseteemäärangute desaktiveerimiseks.

Minu menüü *(Menüü 9.2.4)*

Võite seadistada endale oma lemmikmenüü-üksustest menüü, millele saab kiirelt juurde pääseda, vajutades ooterežiimis [Üles].

Minu menüü üksuste seadistamine

1. Valige muutmiseks üksus.
2. Valige soovitud menüü-üksus.

Üksuse valikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: üksuse määramiseks.
- **Muuda**: valitud üksuse muutmiseks.
- **Eemalda**: valitud üksuse eemaldamiseks.
- **Eemalda kõik**: kõikide üksuste eemaldamiseks.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü abil saate määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [Helitugevus]. Te saate määrata ka, kas kõnest keeldumise puhul saadab telefon helistajale SMS-sõnumi.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.6)*

Selle menüü abil saate muuta telefoni kasutamiseks vajaminevaid lisaseadeid.

- **Automaatne kordusvalimine**: telefoni seadmiseks pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Aktiivklapp**: telefoni avamisel kõnele automaatselt vastamise määramiseks.
- **Suvaklahvivastus**: määrake, kas kõnele vastatakse suvalise klahvivajutusega, välja arvatud <**Keeldu**> ja klahviga [ ].

Vallasrežiim *(Menüü 9.2.7)*

Selle menüü abil saate lülitada telefoni Ühenduseta režiimile või sellelt tagasi sidusrežiimile lülitamiseks.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani ja valgusseadeid.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada põhiekraani ooterežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: pildi või videoklipi valimiseks, mida kuvatakse põhiekraanil. Teil on võimalik valida suvandist **Liikuv taustpilt** liikumistuvastusega aktiveeritud kujutise. Pildi üksused tajuvad telefoni tegevust ning liiguvad vastavalt.
- **Kalendri taustpilt**: praeguse kalendrikuu kuvamise määramiseks telefonis.
- **Teksti paigutus**: teksti paigutuse valimiseks. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige **Väljas**.
- **Tekstirežiim**: fondistiili valimiseks.
- **Teksti värv**: fondi värvi valimiseks.
- **Graafiline logo**: määrake, kas ooterežiimi ekraanil kuvatakse teenusepakkuja logo asemel graafilist pilti. Funktsioon on saadaval juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

Põhimenüü laad *(Menüü 9.3.2)*

Võimaldab teil valida põhimenüü kuvamise laadi ekraanil.

Kest *(Menüü 9.3.3)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.4)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Taustvalgustus *(Menüü 9.3.5)*

Saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib või ekraan on tumendusrežiimil.

- **Põhiekraan tavaline**: ajavahemiku valimiseks, mille jooksul taustavalgustus püsib.
- **Põhiekraan tuhm**: ajavahemiku valimiseks, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.
- **Kuva tähised klapiekraanil**: ikoonide kuvamiseks välisekraanil pärast selle väljalülitumist.

Numbrivalimise ekraan *(Menüü 9.3.6)*

Selle menüü abil saate kohandada valimisel sisestatud numbrite ja ekraani tausta värvi sätteid.

Kella laad *(Menüü 9.3.7)*

Selle menüü abil saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava kella tüübi. Kella muutmine on võimalik vaid siis, kui märkisite ajavööndis kaksikkella tüübi.

Näita teavet helistaja kohta *(Menüü 9.3.8)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega. Kui tahate, et välisekraan kuvab helistaja kohta teavet, valige **Klapiekraaniga**.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Selle menüü abil saate kohandada mitmesuguseid heliseadeid.

Saabuv kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selle menüü abil saate muuta sissetulevate kõnede heliseadeid.

- **Helina toon**: kõne helina tooni valimiseks.
- **Helitugevus**: helina tugevuse valimiseks.
- **Märguande tüüp**: määrake, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klahvi toonid *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü abil saate valida klahvide vajutamisel kostuvad helid.

Sõnumimärguanne *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate muuta sissetulevate SMS- või MMS-sõnumite heliseadeid.

- **Märguanne**: ühe paljudest sõnumi toonidest valimiseks.
- **Märguande tüüp**: määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü abil saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate kohandada oma telefonile lisahelisid.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: seadke telefon piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub.
- **Märguanne kõne ajal**: seadke telefon teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte märguande aeg.
- **Tõrketoon**: seadke telefon piiksuma, kui kuvatakse hüpikaken.

Võrguteenused *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõnesuunamine *(Menüü 9.5.1)*

See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõnesuunamisvalik:
   - **Suuna alati**: kõikide kõnede suunamiseks.
   - **Kinni**: kõnede suunamiseks, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Ei vasta**: kõne ümber suunamiseks, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: kõnede ümber suunamiseks, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõikide kõnesuunamisvalikute tühistamiseks.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Liikuge reale **Suuna** ning sisestage number, kuhu soovite kõnesid suunata.
5. Kui valisite **Ei vasta**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
6. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: kõikide väljuvate kõnede keelamiseks.
   - **Rahvusvaheline**: rahvusvaheliste kõnede keelamiseks.

- **Rahvusvaheline v.a koju**: välismaal olles helistamiseks vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.
- **Kõik sissetulevad kõned**: kõikide sissetulevate kõnede keelamiseks.
- **Saabuvad välismaal**: sissetulevate kõnede keelamiseks, kui kasutate telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
- **Tühista kõik**: kõikide kõnepiirangute tühistamiseks, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli muutmiseks.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

1. Valige kõnede tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

Helistajatunnus *(Menüü 9.5.5)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Kui valite **Vaikimisi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile juurde pääseda.

- **Ühenda kõnepostiserveriga**: kõnepostiserveriga ühendamiseks, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõnepostiserveri number**: kõnepostiserveri numbri sisestamiseks.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.5.7)*

Selle menüü abil saate piirata sissetulevaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: PKR-registrinumbrite lisamiseks, kustutamiseks või aktiveerimiseks.
- **Väline juurdepääs**: kõnede võimaldamiseks numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: vaikimisi määratud PKR-i lubamiseks, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKRi kasutamist.
- **Desaktiveeri**: aktiivse PKR-registrinumbri keelamiseks.

Bluetooth *(Menüü 9.6)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad kõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt.

Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema teostuse tagamiseks on soovitatav mitte kasutada Bluetoothi ja multimeediumi funktsioone samal ajal.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG-i poolt heaks kiitmata seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: ühendatavate Bluetoothi seadmete otsimiseks.
- **Minu telefoni nähtavus**: teie telefoni näitamiseks teistele Bluetooth-seadmetele, või nähtavuse peitmiseks.
- **Minu telefoni nimi**: telefoni Bluetooth-seadme nime määramiseks, mis kuvatakse teistele seadmetele.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: saadaval olevate Bluetooth-teenuste näitamiseks.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.
   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete tüüpi tähistavad järgmised ikoonid:
   - : Mobiiltelefon
   - : Stereo-peakomplekt
   - : Mono-peakomplekt/käed-vabad autovarustus
   - : Printer

- : PDA (pihuarvuti)
- : Arvuti
- : Tundmatu seade

Ikooni värv näitab seadme olekut:

- Hall — ühendamata seadmed
- Sinine — ühendatud seadmed
- Oranž — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed

3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autovarustustel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme valikute kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: peakomplekti või käed-vabad autovarustusega ühendamiseks.
- **Katkesta**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: muudest seadmetest andmete otsimiseks ja nende laadimiseks otse oma telefoni.
- **Teenuseloend**: seadme Bluetooth-teenuste loendi avamiseks.
- **Nimeta ümber**: seotud seadme nime muutmiseks.
- **Autoriseeri seade**/**Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: loendist valitud seadme või kõikide seadmete eemaldamiseks.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni autoriseerimata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti autoriseerimata kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN-koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.7.3)*

Selle menüü abil saate lukustada telefoni autoriseerimata kasutaja eest. Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Selle menüü abil saate lukustada ligipääsu sõnumitele, failidele või kõikidele menüüfunktsioonidele, va kõnefunktsioonidele. Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

Selle menüü abil saate määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-kaardi luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab valiknumbrirežiimi (FDN), saate te väljuvaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Mobiilijälitus *(Menüü 9.7.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt eelsalvestatud jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis, kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitussõnumi eest maksab autoriseerimata SIM-kaardi kasutaja. Kui soovite oma telefoni kasutada mõne muu SIM-kaardiga, tuleb esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimiseks.
   - **Adressaadid**: telefoninumbrite määramiseks, millele te soovite saata jälitussõnumi.

- **Saatja**: saatja nime sisestamiseks.
- **Sõnum**: eelsalvestatud jälitussõnumi tekst vaatamiseks.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
4. Vajutage <**Nõustu**>, kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

Ühenduseseaded *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri ja MMS-i funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Profiili nimi**: profiili nime sisestamiseks.
   - **Kodulehe URL**: koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-i aadressi sisestamiseks.
   - **Puhverserver**: puhverserveri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
   - **IP-aadress**: puhverserveri IP-aadressi sisestamiseks.
   - **Port**: puhverserveri pordi numbri sisestamiseks.
   - **Viivituse kestus**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
   - **DNS**: DNSi (Domain Name Server) aadresside aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

- **DNS 1** ja **DNS 2**: peamiste ja sekundaarsete DNS-aadresside sisestamiseks.
- **Kandja**: võrgu edastusviisi valimiseks.
- **Täpsemad seaded**: täpsemate seadete muutmiseks. Saadaolevate valikute hulk võib kandja seadetest olenevalt erineda.

  *Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

  APN: pääsunime sisestamiseks.

  Logimistunnus: sisselogimise ID sisestamiseks.

  Parool: sisselogimisparooli sisestamiseks.

  *Kui kandjaks on määratud **GSM**:*

  Vali number: PPP-telefoninumbri sisestamiseks.

  Logimistunnus: sisselogimise ID sisestamiseks.

  Parool: sisselogimisparooli sisestamiseks.

  Andmekõne tüüp: andmesideühenduse kõnetüübi valimiseks.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: profiili muutmiseks.
- **Kustuta**: profiili kustutamiseks.
- **Lisa uus ühendus**: uue profiili lisamiseks.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate lähtestada telefoni seadeid, mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage klahvi [OK/ℹ].
2. Vajutage <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**OK**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk 93

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Sisestage parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisestage PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisestage PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda valesti ja SIM-kaart on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus Aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,748 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust.
- Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.

3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.

- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A

ABC-režiim, tekstisisestus • 27
Ajavöönd • 49
Aktiivklapp • 84
Aku
    laadimine • 7
    paigaldamine • 8
Alarmid • 50
Automaatne kellaaja värskendus • 82
Automaatne kordusvalimine • 84

B

Biorütm • 44
Blokeeritute loend
    MMS • 68
    SMS • 67
Bluetooth
    andmete edastamine • 24
    andmete vastuvõtmine • 25
    seaded • 91
Brauser, veeb
    järjehoidjad • 55
    koduleht, ligipääs • 54

C

CB (kärjeteabe) sõnumid • 63

D

Diktofon • 47
DRM (digitaalne autorikaitse) • 70
DTMF-toonid, saatmine • 33

E

Ekraan
    eredus • 85
    ikoonid • 11
    keel • 83
    kesta värv • 85
    seaded • 85
    taustpilt • 85
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 101

F

FDN-režiim (Fixed Dialling Number) • 94
Fotod
    kustutamine • 71
    tegemine • 78
    vaatamine • 70

H

Helid
    esitamine • 73
    kustutamine • 73
Helina toon
    kõne • 86
    sõnum • 87
Heliseaded • 86
Helistajarühmad • 38
Helistajatunnus • 86, 89
Helitugevus
    kuular • 31
    kõne helina toon • 86

Helitugevusnupu funktsioon • 84
Hädaabikõned • 104
Hädaabisõnum • 69

I

Ikoonid • 11
Internet • 55

J

Java • 48

K

Kaamera
    pildistamine • 78
    videote salvestamine • 80
Kalender
    kuvamisrežiimi muutmine • 77
    vaatamine • 75
    üksuste kustutamine • 76
    üksuste loomine • 75
Kalkulaator • 51
Kalorid, kontrollimine • 45
Keel, valimine • 83
Kellaaeg, määramine • 82
Kesta värv • 85
Kiirvalimine • 38
Klahvifunktsioonid • 10
Klahvitoonid
    tüüp • 87
    helitugevus • 14
Kommertsteated • 63, 68
Kontaktid
    kustutamine • 37, 40
    leidmine • 36
    lisamine • 37
Konverentskõned • 34
Konverter • 52
Kordusvalimine
    automaatselt • 84
    käsitsi • 30
Kustutamine
    kalendri üksused • 76
    kontaktid • 37, 40
    kõneregister • 35
    MMS • 62, 64, 66
    muusikafailid • 43
Kustutamine *(jätkub)*
    pildid • 71
    SMS • 62, 64, 66
    videoklipid • 72
    helid • 73
Kuupäev, määramine • 83
Kärjeteated • 63, 69
Kõne kestus • 36
Kõne koputus • 89
Kõne helina toon, sea • 86
Kõne hind • 36
Kõned
    edastamine • 34
    keeldumine • 31
    koputus • 89
    kordusvalimine • 30
    ootele jätmine • 31
    piirang • 88
    suunamine • 88
    tegemine • 29
    vastamine • 30
Kõnepostiserver • 90

Kõneregister
valitud • 35
vastamata • 35
vastatud• 35

L

Liiklusohutus • 102
Lukustamine
SIM-kaart • 94
telefon • 93

M

Mallid, sõnum • 65
Menüü
juurdepääs • 13
ülevaade • 5
Menüü laad • 85
Minu failid • 70
Minu menüü • 84
Minutipiiks • 87
MMS-sõnumid
kustutamine • 62, 64
loomine/saatmine • 58
MMS-sõnumid *(jätkub)*
seade • 67
vaatamine • 61
Mobiilijälitus • 94
MP3-mängija • 41
Must nimekiri
MMS • 68
SMS • 67
Muusikafailid
allalaadimine • 41
esitamine • 42
Mälu olek
failihaldur • 74
sõnumid • 70
telefoniraamat • 40
Mälukaardi
ligipääs failidele • 74
sisestamine • 26
Märguanne kõne ajal • 87

N

Nimede
leidmine • 36
salvestamine • 37
Nimekaart • 39
Numbrite
leidmine • 36
salvestamine • 37
Numbrivalimise ekraan, sea • 86

O

Ootele jätmine, kõne • 31
Ostuloend • 46
Otseteed • 83

P

Paigaldamine
aku • 8
Parool, muuda
kõnepiirang • 89
telefon • 93
Personaalne stiil, valimine • 43
Piirang, kõned • 88
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 90
Pikkuse/kaalu suhe • 44
Pildid
kustutamine • 71
vaatamine • 70

PIN2, muutmine • 94
PIN-kood
kontroll • 93
muutmine • 93
Privaatsus, sea • 93
Probleemid, lahendamine • 97

R

Rahvusvahelised kõned • 29
Roosa kalender • 45
Rändlus • 89

S

Saadetud sõnumid • 64
Salvestamine
videod • 80
häälmemod • 47
Sammuloendaja • 46
SDN (Service Dialling Numbers) • 40
Seadistusteated • 61
SIM-kaardi
lukustamine • 94
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid • 61
Sisestamine
mälukaart • 26
SIM-kaart • 7
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 33
SMS-sõnumid
kustutamine • 62, 64
loomine/saatmine • 57
seade • 66
vaatamine • 61
Stopper • 53
Suunamine, kõned • 88
Suvaklahvivastus • 84
Suveaeg • 50
Sõnumi helina toon • 87
Sõnumid
kommerts • 63
kärjeteated • 63, 69
kõnepost • 90
MMS • 58, 62
seadistus • 63
Sõnumid *(jätkub)*
SMS • 57, 61
hädaabi • 69
Sõnumite loomine
MMS • 58
SMS • 57
Sümbolid, sisestus • 27

T

T9-režiim, teksti sisestamine • 28
Taimer • 52
Taustpilt • 85
Teine kõne
tegemine • 31
vastamine • 32
Tekst, sisestus • 27
Telefon
ekraan • 11
ikoonid • 11
klahvid • 10
laadimine • 7
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 93

Telefon *(jätkub)*
lähtestamine • 96
parool • 93
seaded • 83
sisse-/väljalülitamine • 9
ülevaade • 6
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 106
Telefoni lähtestamine • 96
Telefoniraamat
kiirvalimine • 38
kustutamine • 37, 40
leidmine • 36
valikud • 37
haldamine • 40
Tervisekaitse- ja turvateave • 99
Tervitustekst • 83
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 87
Turvalisus
teave • 99
Turvalisuse seaded • 93
Tõrketoon • 87

V
Vaikne režiim
seade • 87
sisestamine • 15
Valitud kõned • 35
Valjuhääldi • 32
Vastamata kõned • 35
Vastamine
kõne • 30
teine kõne • 32
Vastatud kõned • 35
Vastuvõetud sõnumid • 61
Veebibrauser
järjehoidjad • 55
koduleht, ligipääs • 55
Videod
esitamine • 71
kustutamine • 72
salvestamine • 80
Viimane number, kordusvalimine • 30
Viimased kõned • 34
Väljundkaust • 64
Võrgu valimine • 89
Võrguteenused • 88

W
Ühendus
Bluetooth • 90
Ühenduseprofiilid • 95
Ühenduseta režiim • 9
Ühendustoon • 87

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga Mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-E570

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 11. 06

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.